


# Quickstart Guide

## WiPry 340x

ACCESSORY


ANTENNA

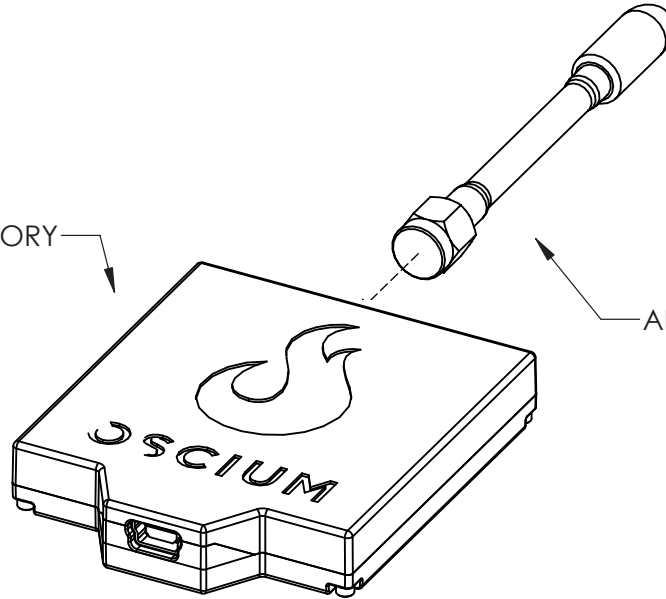

### WARNING

DO NOT APPLY  
MORE THAN 20DBM TO  
THE ANTENNA WITHOUT  
EXTERNAL ATTENUATION

CONNECT TO HOST DEVICE

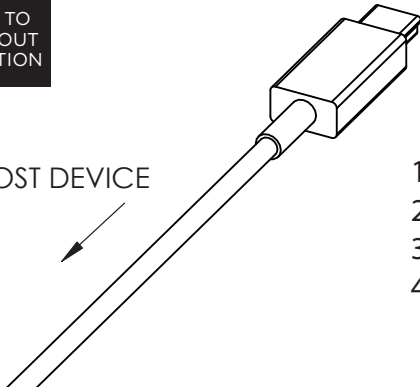

- 1) Connect antenna to the appropriate port.
  - 2) Download "WiPry" on Google Play™ or the App Store.
  - 3) Insert cable into both the accessory and host device.
  - 4) Attach velcro to the backs of both the accessory and host device so that the antenna is not obstructed by the host device.
- For more information, please visit [www.oscium.com](http://www.oscium.com)

# Guide de démarrage rapide

## WiPry 340x

Accessoire

Antenne

### ATTENTION

NE PAS APPLIQUER PLUS  
DE 20DBM À L'ANTENNE  
SANS ATTÉNUATION  
EXTERNE.

CONNECTER AU  
PÉRIPHÉRIQUE HÔTE

- 1) Branchez l'antenne au port approprié.
- 2) Téléchargez « WiPry » à partir de Google Play Store ou de l'App Store.
- 3) Insérez le câble dans l'accessoire et le périphérique hôte.
- 4) Fixez du velcro au dos de l'accessoire et du périphérique hôte pour que l'antenne ne soit pas obstruée par le périphérique hôte.

# Guida rapida

## WiPry 340x

Accessorio

Antenna

### ATTENZIONE

NON APPLICARE PIÙ DI 20 DBM ALL'ANTENNA SENZA ATTENUAZIONE ESTERNA.

CONNETTERSI AL  
DISPOSITIVO HOST


- 1) Collegare l'antenna alla porta appropriata.
- 2) Scaricare "WiPry" da Google Play Store o App Store.
- 3) Inserire il cavo nell'accessorio e nel dispositivo host.
- 4) Applicare velcro sul retro sia dell'accessorio che del dispositivo host in modo che l'antenna non sia ostruita dal dispositivo host.

# Schnellstartanleitung

## WiPry 340x

Zubehör

Antenne

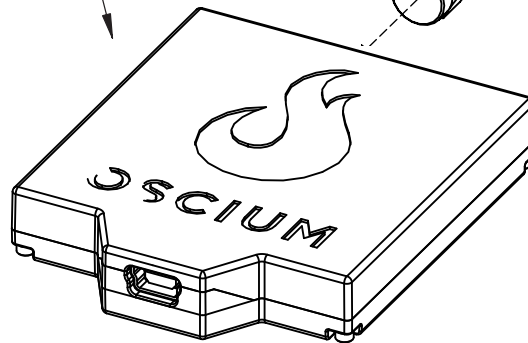

### WARNUNG

OHNE EXTERNE DÄMPFUNG NIICHT MEHR ALS 20 DBM AUF DIE ANTENNE ANWENDEN.

ANSCHLUSS ANS HOST-GERÄT


- 1) Verbinden Sie die Antenne mit dem passenden Anschluss.
- 2) Laden Sie sich "WiPry" aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter.
- 3) Fügen Sie das Kabel sowohl ins Zubehörteil als auch ins Host-Gerät ein.
- 4) Befestigen Sie den Klettverschluss an den Rückseiten von Zubehörteil und Host-Gerät so, dass die Antenne nicht vom Host-Gerät blockiert wird.

# Guía de inicio rápido

## WiPry 340x

Accesorio

Antena

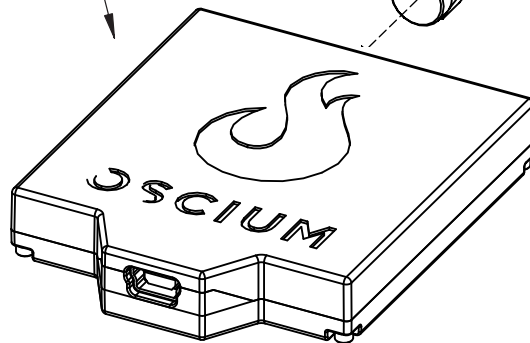

### ADVERTENCIA

NO APLICAR MÁS DE 20  
DBM A LA ANTENA SIN  
ATENUACIÓN EXTERNA.

CONEXIÓN AL DISPOSITIVO  
ANFITRIÓN


- 1) Conecte la antena al puerto apropiado.
- 2) Descargue "WiPry" de la Google Play Store o App Store.
- 3) Introduzca el cable tanto en el accesorio como en el dispositivo anfitrión.
- 4) Coloque velcro en la parte posterior del accesorio y del dispositivo anfitrión de manera que la antena no se vea obstruida por el dispositivo.

# Guia de Início Rápido

## WiPry 340x

Acessório

Antena

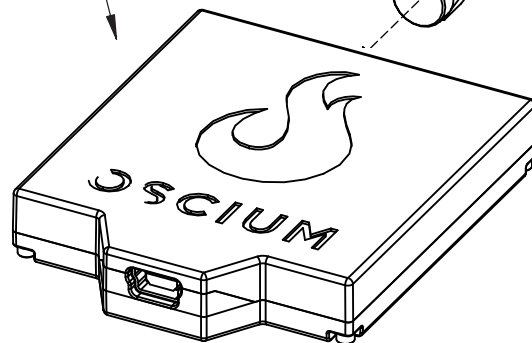

### AVISO

NÃO APLIQUE MAIS DE 20  
DBM À ANTENA SEM  
ATENUAÇÃO EXTERNA.

LIGAR AO DISPOSITIVO  
ANFITRIÃO

- 1) Ligar a antena à porta apropriada.
- 2) Descarregar a aplicação "WiPry" a partir da Google Play Store ou App Store.
- 3) Inserir o cabo tanto no acessório como no dispositivo anfitrião.
- 4) Fixar o velcro na parte traseira do acessório e do dispositivo anfitrião para que a antena não seja obstruída pelo dispositivo anfitrião.